

УЗЕЛ ДОСТУПА

ПАСПОРТ

модель

082S2-PL

1. Назначение

1.1. Узел доступа 082S2-PL предназначен для установки небольшого объема активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования с ограниченным диапазоном рабочих температур.

1.2. Узел доступа 082S2-PL предназначен для организации сети удалённых от центра телекоммуникационных объектов, а также узлов проводной и оптической связи. Спроектирован для работы на открытом воздухе, в климатических условиях, включая непосредственное воздействие солнечного излучения, дождя, ветра и пр. в соответствии с ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ1.

2. Техническое описание

2.1. Узел доступа 082S2-PL имеет однообъёмную конструкцию. Корпус Узла доступа 082S2-PL изготовлен из ABS пластика толщиной – 2,4 мм, дверь Узла доступа 082S2-PL толщиной – 3,2 мм.

2.2. Для установки оборудования Узлы доступа 082S2-PL оснащаются DIN-рейками, смонтированными на монтажную панель.

2.3. Для крепления вводных герметичных соединений и муфт снизу Узла доступа 082S2-PL предусмотрены отверстия под гермовводы. Монтаж гермовводов осуществляется заказчиком непосредственно на объекте. Дополнительно Узел доступа 082S2-PL может комплектоваться системой крепления на опору.

2.4. Дверь раскрывается на 200 градусов и комплектуется двумя врезыми замками с запирающим под трехгранный ключ.

2.5. По контуру проем дверцы Узла доступа 082S2-PL герметизируется круговым уплотнителем.

2.6. Степень защиты Узла доступа 082S2-PL от воздействий окружающей среды IP65 в соответствии стандартам МЭК-70-1 и ГОСТ 14254-2015.

2.7. Узел доступа 082S2-PL оснащен УЗИП линии питания ~230 В для защиты от импульсных перенапряжений, а также вводными и проходными автоматическими выключателями на 10А и 6А, соответственно, для защиты от короткого замыкания.

3. Технические характеристики

3.1. Внешние виды и положение габаритных величин, показаны на рисунке 1.

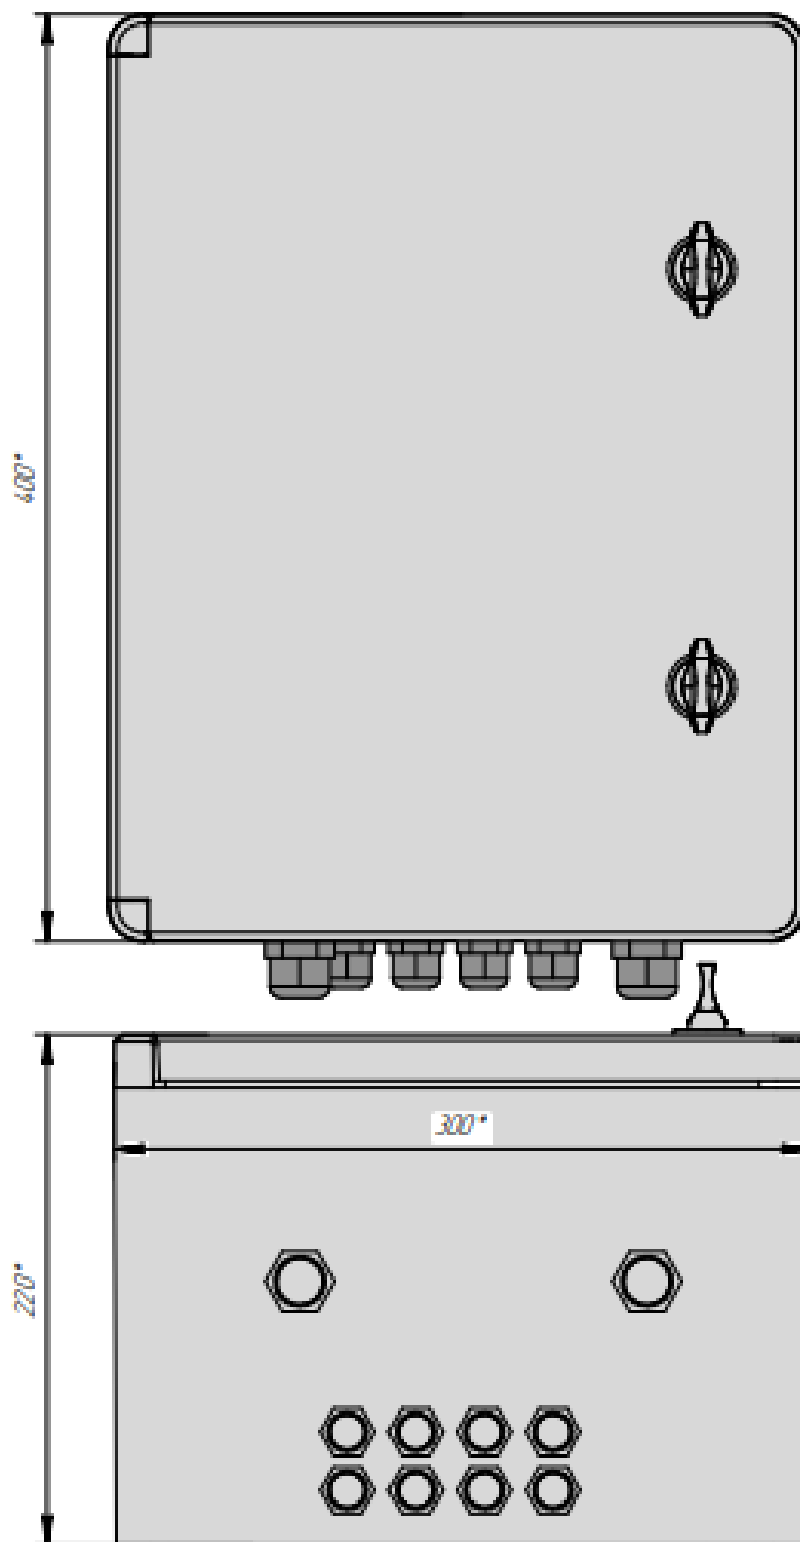


Рисунок .1 Внешний вид и габаритные размеры

3.2. Электрическая схема узла доступа показана на рисунке 2.

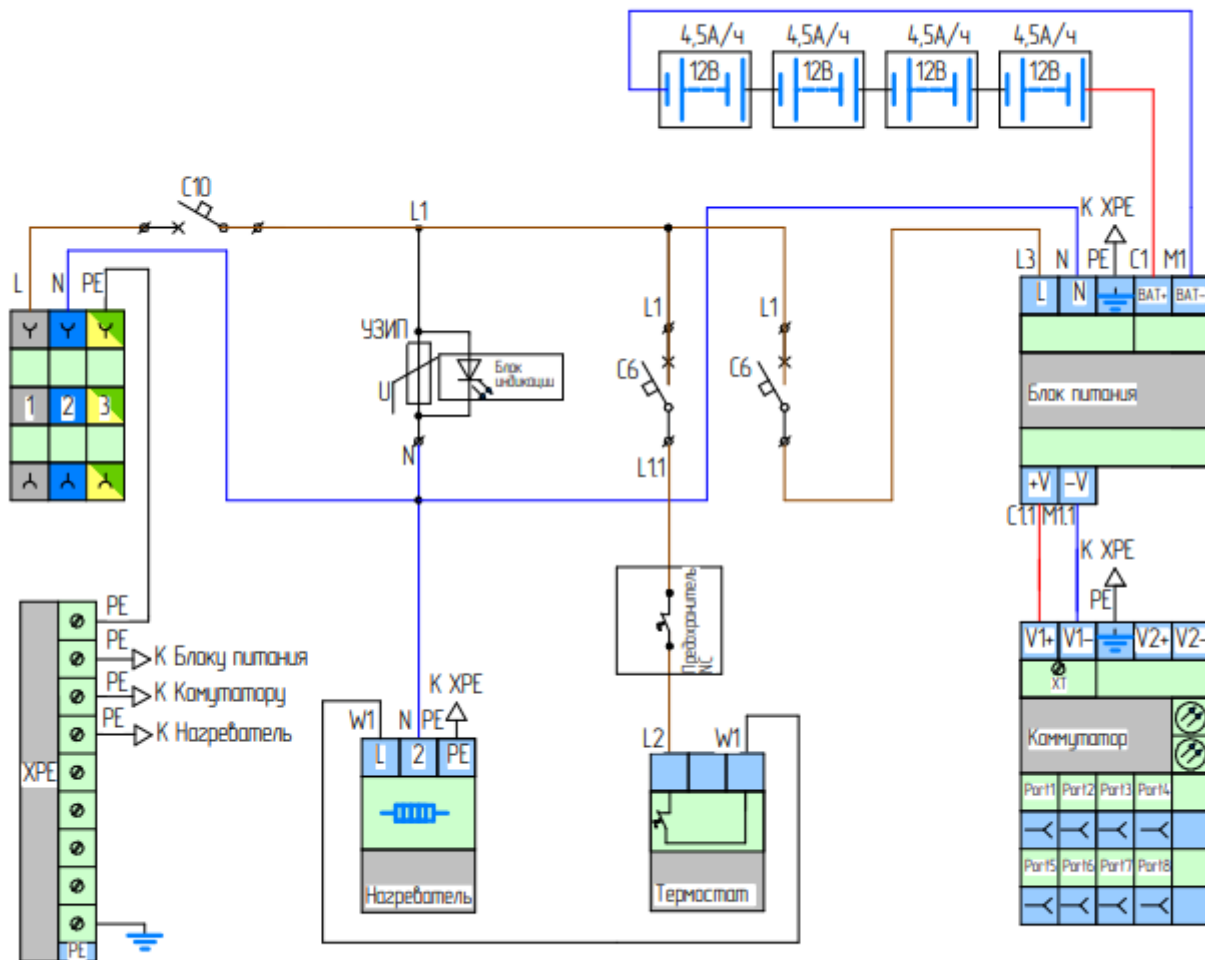


Рисунок 2. Электрическая схема Узла доступа 082S2-PL

➤ Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик

3.3. Основные технические характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1. Основные технические характеристики Узла доступа 082S2-PL

КОРПУС	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	400x300x220мм (без учета гермовводов)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОРПУСА, ММ	2,4 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДВЕРИ, ММ	3,2 мм
ТОЛЩИНА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ, ММ	0.8мм
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65(при герметизации соответствующими гермовводами)
ПИТАНИЕ	
НАПРЯЖЕНИЕ	~230 В
ВВОДНОЙ АВТОМАТ	ВА 10А
ОБОГРЕВ	
НАПРЯЖЕНИЕ	~230 В
МОЩНОСТЬ	60Вт
РЕГУЛИРОВКА ОБОГРЕВА	от 0°С до +60 °С
КОММУТАТОР	
ПОРТЫ PoE 10/100/1000Base-TX	8
ГИГАБИТНЫЕ SFP- ПОРТЫ	2
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP-30
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	
КЛАСС УСТРОЙСТВА	Класс II
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК РАЗРЯДА (8/20)	40кА
НОМИН. СБРОС ИМПУЛЬСНОГО ТОКА (8/20)	10кА
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	
от -45°С до +40 °С	
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	11,5кг

4. Конструкция и комплектность

4.1. Схема расположения оборудования внутри Узла доступа 082S2-PL показана на рисунке 3

4.2. Узел доступа 082S2-PL укомплектован оборудованием согласно таблице 2

4.3. Комплект поставки представлен в таблице 3

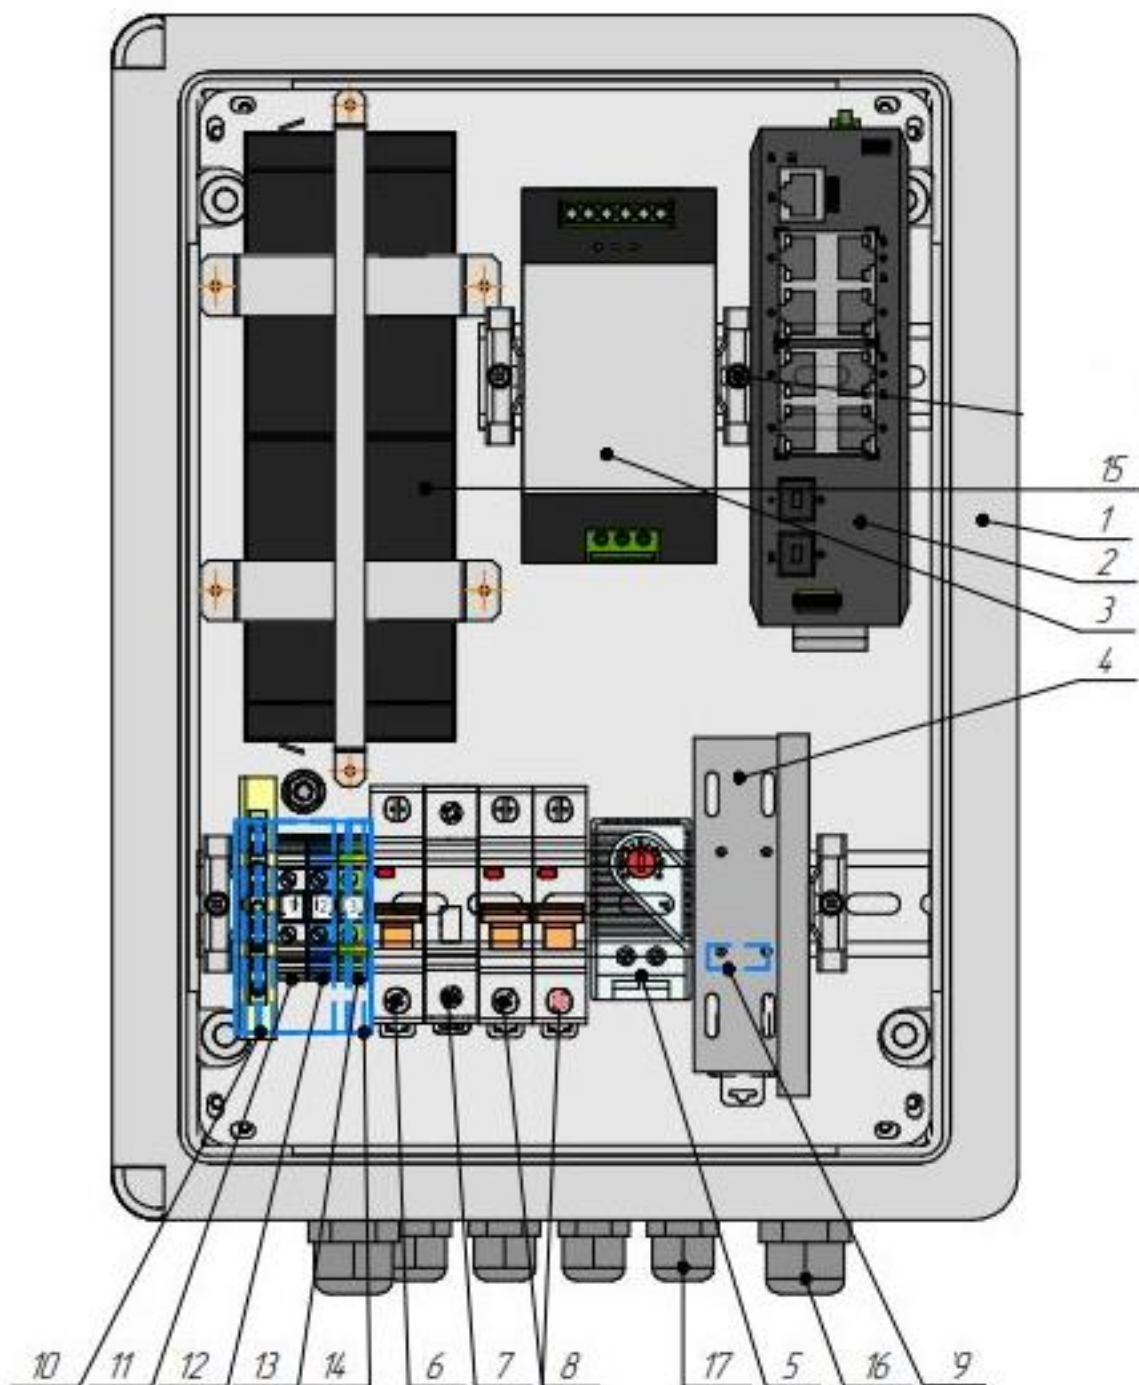


Рисунок 3. Схема расположения оборудования Узла доступа 082S2-PL

Таблица 2. Комплектация Узла доступа 082S2-PL

№ п/п	Комплектующие	Серийный номер	Кол-во, шт.
1	Шкаф пластиковый 400х300х220мм		1
2	Коммутатор		1
3	Блок питания		1
4	Кросс оптический		1
5	Термостат NC обогрева 0-60°		1
6	Автомат 1п 10А		1
7	УЗИП класса II		1
8	Автомат 1п 6А		2
9	Термопредохранитель (термостат размыкающий		1
10	Шина заземления		1
11	Винтовая клемма желто-зеленая		1
12	Винтовая клемма синяя		1
13	Винтовая клемма серая		1
14	Обогреватель 60Вт		1
15	Аккумуляторная батарея		4
16	Гермоввод PG-9		8
17	Гермоввод PG-13.5		2
	<i>Монтажный комплект</i>		

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик*

Таблица 3. Комплект поставки

№ п/п	Комплектующие	Кол-во, шт.
1	Узел доступа	1
2	Коммутатор с паспортом (поставляется отдельно и подключается заказчиком)	1
3	Крепление на стену, гермовводы, ключи для дверцы	1
4	Паспорт	1

5. Гарантийные обязанности

5.1. Производитель гарантирует соответствие Узлов доступа 082S2-PL заявленным параметрам и ТУ 27.12.31-001-26845930-2021 при соблюдении требований к упаковке, погрузочно-разгрузочным работам, транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

5.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на Узел доступа 082S2-PL в течение 12 месяцев, исчисляемый со дня отгрузки со склада Дистрибьютера, указанного в паспорте изделия. Если дата отгрузки не указана, то срок исчисляется со дня изготовления.

5.3. Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.

5.4. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи. Паспорт должен иметь разборчивые печати Производителя и Дистрибьютера.

5.5. Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании НПП «Симанитрон-Электроника».

5.6. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, которые находились в эксплуатации без защитного заземления, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.

5.7. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.

5.8. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.

6. Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -45°C до +40 °C и относительной влажности до 95%.

6.2. Условия хранения: закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом пункт 3, при диапазоне температур -10/+40 по системе транспортировки 3Т в соответствии с пункт 10.1 ГОСТ 15150-69.

6.3. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

7. Условия эксплуатации

7.1. Эксплуатация на открытом воздухе при температуре от -45°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 95%

7.2. Эксплуатация Узла доступа 082S2-PL должна производиться в соответствии с ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ1.

8. Инструкции по монтажу

8.1 Подготовку монтируемых кабелей и монтаж Узла доступа следует выполнять в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией, а также с учетом требований ГОСТ Р 58748-2019. Размещение оборудования и кабельных систем должно обеспечить их защиту, удобство монтажа и обслуживания, а также электромагнитную совместимость.

8.2 Монтаж медного Ethernet соединения должен осуществляться с применением Ethernet кабеля и разъемов категории не ниже 5е FTP с экранированием на всех соединениях. Чтобы экранирование было эффективным, необходимо убедиться, что разъемы RJ45 правильно обжаты и подключение в разъемах выполнено качественно.

9. Ввод в эксплуатацию

9.1. Подключить питание коммутатора в соответствии с маркировкой полярности.

9.2. Подсоединить провод заземления к коммутатору при помощи комплектного винта.

9.3. Установить коммутатор на DIN-рейку при помощи комплектной защёлки.

9.4. Волоконно-оптический кабель разваривается на оптическом кроссе в сборе. (кросс установлен на DIN-рейку при помощи защёлки, что позволяет его снимать при монтаже оптического кабеля). *

9.5. Подсоединить провода с плоскими наконечниками к клеммам АКБ соблюдая полярность.

9.6. Проверить настройки термостата и при необходимости установить красный переключатель (обогрев) в положение 0.

9.7. Подключить Узел доступа к сети питания 230V, 50Гц. *

9.8. Включить входной выключатель однополюсный 10А.

9.9. Включит проходные выключатели 6А.

Запрещается эксплуатация Узла доступа 082S2-PL без защитного заземления.

Коммутатор настраивается в соответствии с параметрами сети заказчика.

**Осуществлять подключение и коммутацию узла доступа 082S2-PL через гермовводы.*

10. Техническое обслуживание

10.1. Под техническим обслуживанием (ТО) Узла доступа 082S2-PL понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния оборудования Узла доступа 082S2-PL, поддержание его в исправном состоянии, предупреждения отказов при работе.

10.2. Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение профилактических работ с периодичностью один раз в два месяца, начиная с момента ввода Узла доступа 082S2-PL в эксплуатацию.

10.3. К проведению ТО допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие группу по электробезопасности не ниже III, до 1000В.

10.4. Необходимо производить визуальный контроль электропроводов Узла доступа: не допускается повреждение изоляции проводов; концы проводов, подключаемые к электрическим аппаратам, должны прочно сидеть в их зажимах.

10.5. Корпус аккумулятора должен поддерживаться в чистом и сухом состоянии во избежание риска короткого замыкания и поверхностных утечек тока.

Во время планового выполнения ТО рекомендуется проводить оценку состояния АКБ. Произвести измерение остаточной емкости специальными приборами (тестерами емкости АКБ).

10.6. Учитывая срок службы АКБ, их следует заменять не реже одного раза в два года.

Узел доступа соответствует техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-
RU.PA06.B.88909/26 от 06.08.26

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Танкистов
55Т стр.1, 410019.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Узел доступа 082S2-PL
Заводской номер	000
Дата выпуска	00.00.00
Представитель ОТК	_____ /Стрекнев П.В./ М.П.
Дистрибьютер	Дата отгрузки _____ _____ / _____ / М.П.

